

# PORTRAIT





## #531CSB

President Cast Front
CSA approved for use only with
Valor 530
Model Heaters

INSTALLATION BOOKLET



INSTALLER: Leave this manual with the appliance. CONSUMER: Retain this manual for future reference.

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

WARNING: If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

FOR PRESIDENT FREE STANDING STOVE INSTALLATION WITH A VALOR 530 ENGINE.


FOR 530 ENGINE CONFIGURATIONS AND VENTING,
REFER TO MAIN INSTALLATION BOOKLET SUPPLIED WITH THE
ENGINE.



## **INSTALLATION WITH 530 FIREBOX ENGINE**

## **Casting Tolerances**

Due to the nature of cast iron, dimensional consistency may vary from one unit to the next and some variation in surface finish and flatness is to be expected. We have done our best to control and make allowance for this; however some variation is inevitable.

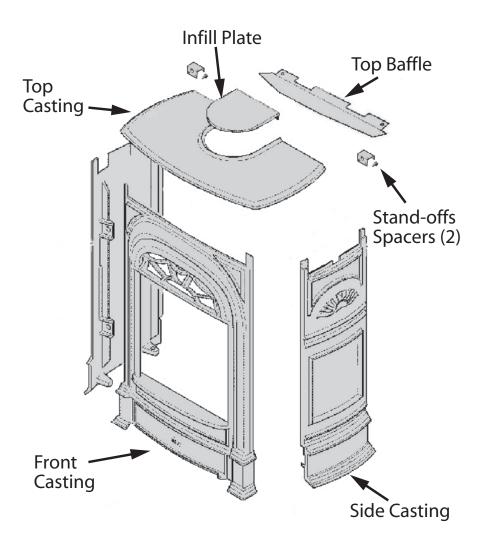

### **Kit Contents**

Top Pack (Box 1)

- 1 Top Casting
- 1 Top Infill Plate

Sides Pack (box 2)

- 1 Front Casting unit
- 2 Side Casting units
- 1 Top Baffle
- 2 Stand-off spacers
- 1 Pack of screws & washers



## **Wall & Floor Fixing**

The President FS can be installed against a wall or in the room away from walls. The appliance is designed to be fixed to the floor. The appliance can additionally or alternatively be fixed to a rear wall. The fixing positions are shown in figure below. The appliance is approved for installation directly on wood flooring. If the appliance is installed directly on carpeting, vinyl tile or other combustible material other than wood flooring, it must be installed on a metal or wood panel extending the full width and depth of the appliance.


## Floor Requirements


The 530 heater is approved for installation directly on any combustible material other than soft flooring material such as carpet or vinyl.


## **Mantel Requirements**

The President FS may be installed with a combustible mantel provided clearances are maintained as indicated in the Dimensions and Clearances. Be aware that although safe, some combustible materials and finishes at the listed clearances may, over time, discolor, warp, or show cracks. Care should be taken when choosing materials—consult your fireplace dealer.



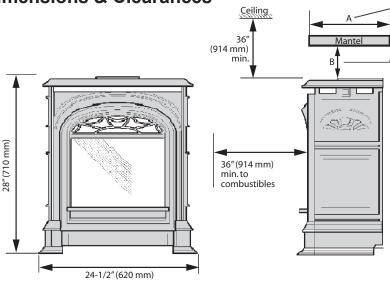

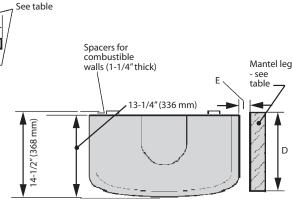

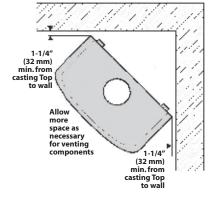

WALL	16"
25-1/2" (648 mm)	3-3/4" (95 mm) from upper fixing points to center of rear vent pipe  Appliance outline
7-1/2" (190 mm)	Center line of appliance Fixing
9-7/8" (250 mm)	points
F	LOOR


Mantel Depth "A"	Min. Clearance "B"		
Up to 7"	4"		
Above 7" up to 8"	5"		
Above 8" up to 9"	7"		
Above 9" up to 10"	8"		
Above 10" up to 12"	9"		
More than 12"	9" +extra 1" for every 1" depth above 12"		


	Min. Clearance from Appliance Side "E"
Up to 8"	0"
More than 8"	6"

## **INSTALLATION**

Ensure that the venting and gas fitting are completed and that the ceramics and window are installed before assembling casting.

- 1. Attach the stand-off spacers. They need not be fitted if the rear of the appliance is more than 1-1/4" (32 mm) from any combustible material.
- 2. Install the top baffle using 2 screws supplied.
- Bolt the left and right side castings in place using the bolts and washers supplied. Leave the bolts slightly loose to allow the side castings to move as necessary when the front casting is hooked on.
- 4. Hang the front casting by the hooks at the 4 corners.
- Fit the top casting making sure that the corners locate as shown.
   Note: The rear edge of the top casting should be flush with the rear edge of the side castings.
- 6. Fit the top infill casting (if rear vent connection).
- If necessary, the appliance can be leveled by the adjustment bolts at the back of the side castings.

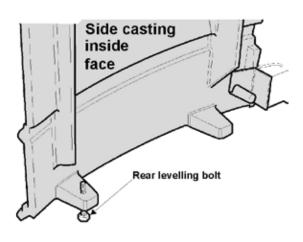

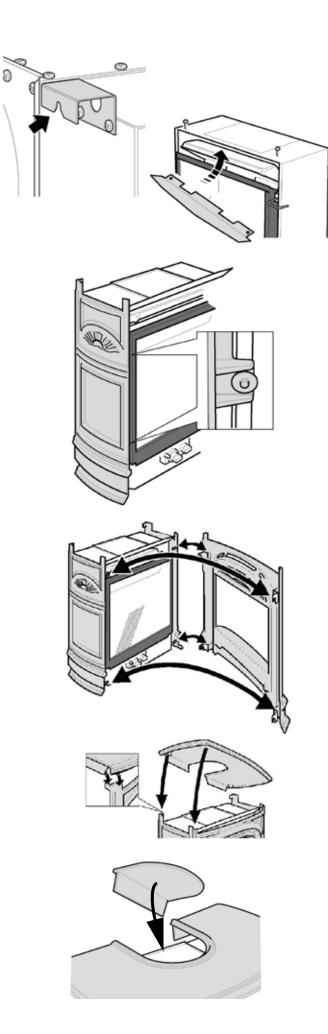

### **CLEANING**

It will be necessary to clean the glass periodically.

During startup, condensation, which is normal, forms on the inside of the glass and causes dust, lint or other particles to cling to the glass surface.

Initially, paint, while curing, may deposit a slight film on the glass. We therefore recommend that, during the first few weeks of use, the glass be cleaned 2 or 3 times with non-abrasive common household cleaners and warm water.

#### Ammonia based cleaners should not be used.

Subsequently the glass should be cleaned 2 or 3 times a season depending on the circumstances.

#### Do not clean the glass while it is hot.

Dust can be brushed from the ceramic fuel effects and firebox walls after removing the front unit and opening the window.

## Removing the front unit

Remove the top and unhook the front unit. Lift it up by holding the decorative grille.

## Opening the window

Always securely replace the window before lighting.

The inside of the window can be cleaned by pulling forward and rotating the 2 clamping bars at the top corners of the window and swinging the window part way down as shown.

## ! Be careful not to distort or damage the springloaded bolts—don't swing the window down more than is necessary!


To completely remove the window, also unscrew the 2 springs-loaded bolts at the bottom of the window as shown.


After refitting the window, apply light hand pressure against the window frame sides to bed-in the window seal.


Dust can also be removed from the burner using a soft brush after removing the ceramic fuel effects.

When cleaning, make sure that no particles are brushed into the slots of the burner.

Always completely remove the window before removing the ceramic fuel effects.

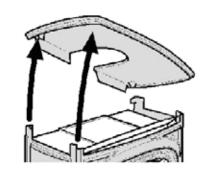

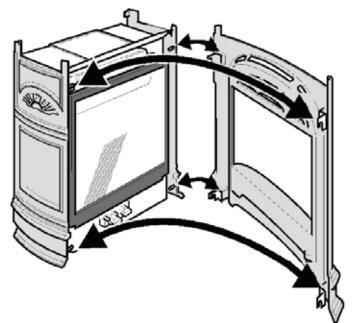


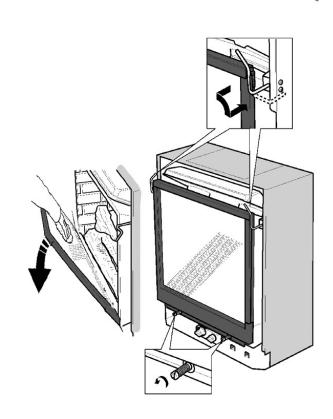



## **REPAIRS PARTS LIST**

#	Description	Number	Alternate no.	Qty
1	Front Unit	569169	000B205	1
2	Side Shield	568959	330A928	2
3	Door Hinge Washer	532529	100B810	1
4	Ash Pan Door	568989	540K048AZ	1
5	Door Hinge Bolt	568999	420K558	1
6	Magnet Unit	569009	020A085	1
7	Right Side Casting	569179	550K056AZ	1
8	Left Side Casting	569189	550K057AZ	1
9	Leveling Bolt	535979	100D273	2
10	Nut for Leveling Bolt	532259	100K294	2
11	Leveling Bolt Head Cover	526549	620B509	2
12	Top Baffle	569209	340B228	1
13	Side Fixing Screw	535569	100D192	4
14	Side Fixing Washer	532529	320A219	4
15	Top Casting	569289	550K060AZ	1
16	Top Infill Casting	569299	540K053AZ	1
17	Hardware Kit (spacers, screws)	4001220	4001220	1
18	Hooks Kit (hooks, screws)	4001239	4001239	1

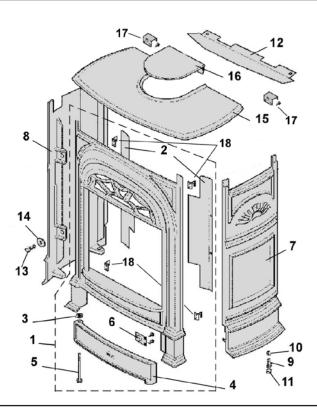

Designed and Manufactured by Miles Industries Ltd. 190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1 Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

www.milesfireplaces.com
© 2008, Miles Industries Ltd. All rights reserved.





# PORTRAIT






## #531CSB

## Poêle President

homologué par la CSA pour utilisation exclusive avec le foyer Valor

530

**GUIDE D'INSTALLATION** 

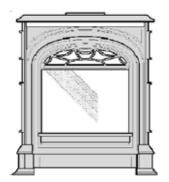

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil. CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

**Note:** Ce kit doit être installé ou réparé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du modèle de foyer Valor indiqué ci-dessus.

MISE EN GARDE: Si les instructions fournies dans le présent manuel ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

POUR INSTALLATION DU CASIER DE FONTE AVEC LE FOYER VALOR 530.


POUR LA CONFIGURATION ET L'ÉVACUATION DU FOYER VALOR 530, CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION FOURNI AVEC LE FOYER.

## **INSTALLATION AVEC LE FOYER 530**

## Variations de la fonte

De par leur nature, deux articles de fonte fabriqués du même moule peuvent montrer de légères variations dans leurs dimensions et leur finition. Nous faisons tout ce qui est possible pour limiter ces variations qui ne peuvent cependant pas être éliminées.

### Contenu du kit

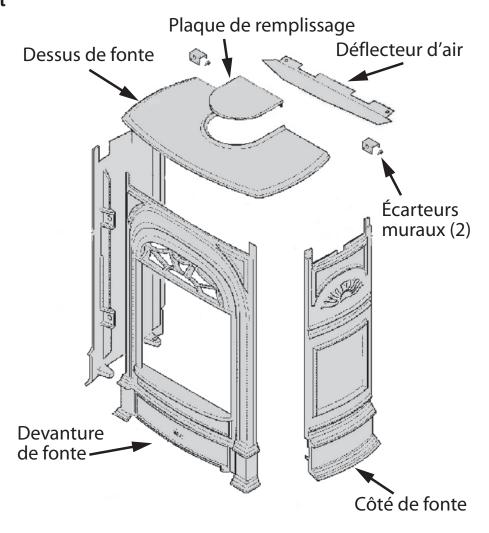

### Dessus (boîte 1)

- 1 Dessus de fonte
- 1 Plaque de remplissage

## Côtés (boîte 2)

- 1 Devanture de fonte
- 2 Côtés de fonte
- 1 Déflecteur d'air
- 2 Écarteurs muraux
- 1 Quincaillerie



## Fixation au mur et au plancher

Le poêle President FS peut être installé contre un mur ou à l'écart du mur. L'appareil est conçu pour être fixé au plancher. De plus, il peut être fixé au mur arrière. Les points de fixation sont montré au schéma ci-dessous. L'appareil est homologué pour installation sur un plancher de bois. Dans les cas ou l'appareil devrait être installé directement sur de la moquette ou tuiles de vinyle ou autres matériaux combustibles à l'exception du bois, l'installation doit être faite sur un panneau de métal ou de bois dont les dimensions couvrent entièrement la largeur et la profondeur de l'appareil.


## Exigences pour le plancher


Le foyer 530 est homologué pour installation directement sur un plancher combustible sauf sur des recouvrements souples comme la moquette ou le vinyle.

## Exigences pour le manteau de cheminée

Le President FS peut être installé avec un manteau de cheminée combustible à condition de respecter les dégagements indiqués aux schémas ci-dessous. **Prenez note que**, même en respectant les dégagements requis, certains matériaux combustibles, même s'ils sont sécuritaires, peuvent, avec le temps, se décolorer, se déformer ou craquer. Sélectionnez les matériaux avec soin et consultez votre marchand au besoin.

**Dimensions & dégagements** 

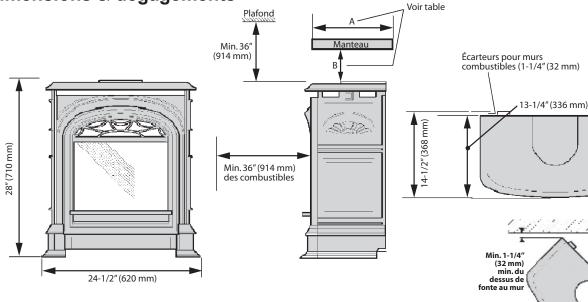

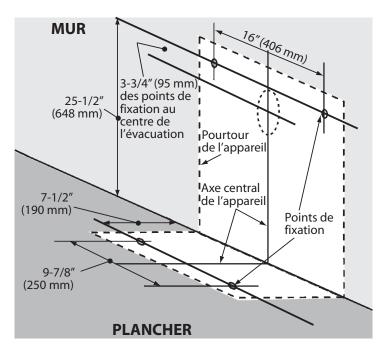

Profondeur "A" du manteau	Dégagement minimum "B'	
Jusqu'à 7"	4"	
De 7" à 8"	5"	
De 8" à 9"	7"	
De 9" à 10"	8"	
De 10" à 12"	9"	
Plus de 12"	9" + 1" extra pour chaque 1" de profondeur au dessus de 12"	

Prévoyez plus d'espace si nécessaire

pour coudes et conduits

	Dégagement minimum "E" du côté de l'appareil
Jusqu'à 8"	0"
Plus de 8"	6"



Patte du

manteau


table


Min. 1-1/4" (32 mm) du dessus de fonte au mur

## **INSTALLATION**

Assurez-vous que le système d'évacuation et d'alimentation de gaz, de même que les éléments de céramique et la fenêtre soient installés avant d'assembler le poêle.

- Fixez les écarteurs fournis avec le foyer. Ces écarteurs ne sont pas nécessaires si l'arrière de l'appareil est situé à plus de 1-1/4" (32 mm) de matériaux combustibles.
- 2. Installez le déflecteur d'air à l'aide des 2 vis fournies.
- Fixez les côtés de fonte avec les boulons et rondelles fournis. Laissez les boulons légèrement dévissés afin de permettre aux côtés de s'ajuster lorsque la devanture sera installée.
- 4. Accorchez la devanture par ses crochets aux 4 coins.
- Placez le dessus de fonte en vous assurant que les coins s'emboîtent tel que montré.
   Note : Le bord arrière du dessus de fonte devrait être égal aux bords arrières des côtés de fonte.
- 6. Placez la plaque de remplissage (si l'évacuation est à l'arrière).
- 7. Si nécessaire l'appareil peut être nivelé en ajustant les boulons prévus à cet effet à l'arrière des côtés de fonte.

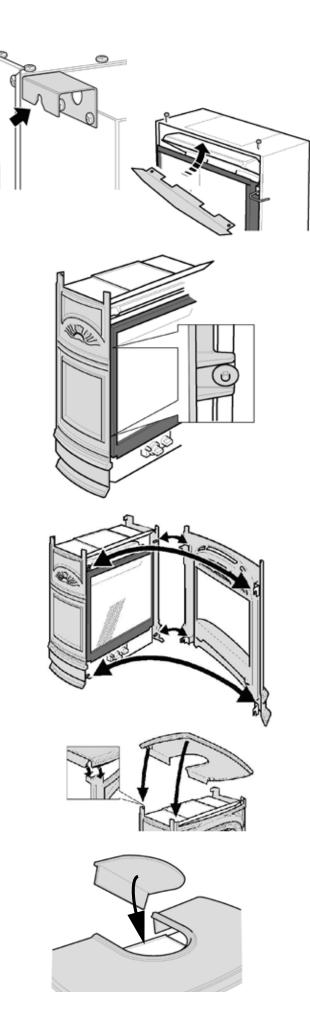

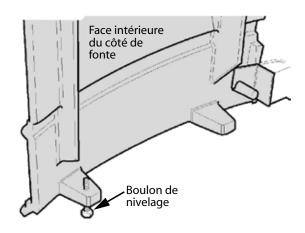

#### **ENTRETIEN**

Il sera nécessaire de nettoyer la vitre de temps à autre.

Durant l'allumage, la condensation, qui est normale, se formera et provoquera l'accumulation de poussière et de charpie à l'intérieur sur la vitre.

Initialement, la peinture, lorsqu'elle durcit, peut déposer un léger film sur la vitre. En conséquence, nous recommendons de nettoyer la vitre 2 ou 3 fois durant les premières semaines d'usage, avec un nettoyeur non-abrasif et de l'eau chaude.

## Les nettoyeurs à base d'amoniaque ne devraient pas être utilisés.

Par la suite, la vitre devrait être nettoyée 2 ou 3 fois par saison selon l'usage.

## Ne pas nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude.

La poussière peut être brossée des bûches et murets de céramique avec une brosse souple après l'enlèvement de la devanture et de la fenêtre.

#### Enlèvement de la devanture

Enlevez le dessus du poêle et décrochez la devanture en la tenant sous la grille ornementale du haut.

### Ouverture de la fenêtre

Toujours remettre la fenêtre en place et la fixer solidement avant d'allumer le foyer.

L'intérieur de la fenêtre peut être nettoyé en tirant et tournant les 2 barres à ressort aux coins supérieurs de la fenêtre et en l'abaissant partiellement.

## Attention de ne pas déformer ou endommager les boulons à ressort—ne pas abaisser la fenêtre plus que nécessaire!


Pour enlever la fenêtre complètement, dévissez également les 2 boulons à ressort du bas de la fenêtre tel que montré.


Après avoir replacé la fenêtre, pressez légèrement ses côtés afin de sceller son joint d'étanchéité.


La poussière sur le brûleur peut être nettoyée à l'aide d'une brosse souple après l'enlèvement des bûches ou charbons.

Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune particule ne soit projetée dans le tube du brûleur.

Toujours enlever la fenêtre complètement avant d'enlever les bûches ou charbons.

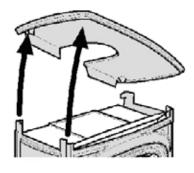


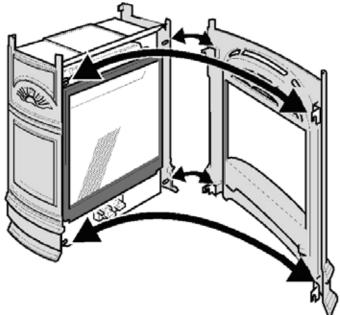

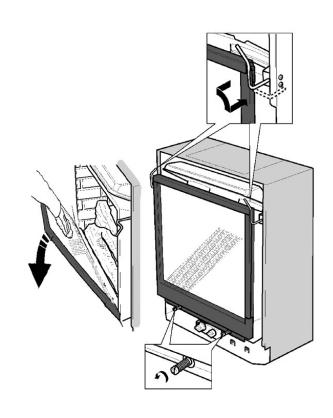

## LISTE DE PIÈCES

#	Description	Numéro	No. alternatif	Qté
1	Devanture de fonte	569169	000B205	1
2	Panneaux protecteur de côtés	568959	330A928	2
3	Rondelle, charnière du garde-cendres	532529	100B810	1
4	Garde-cendres	568989	540K048AZ	1
5	Boulon, charnière du garde-cendres	568999	420K558	1
6	Aimant	569009	020A085	1
7	Côté droit en fonte	569179	550K056AZ	1
8	Côté gauche en fonte	569189	550K057AZ	1
9	Boulon de nivelage	535979	100D273	2
10	Écrou, boulon de nivelage	532259	100K294	2
11	Couvercle, boulon de nivelage	526549	620B509	2
12	Déflecteur d'air	569209	340B228	1
13	Vis de fixation des côtés	535569	100D192	4
14	Rondelles de fixation des côtés	532529	320A219	4
15	Dessus de fonte	569289	550K060AZ	1
16	Plaque de remplissage	569299	540K053AZ	1
17	Quincaillerie (écarteurs, vis)	4001220	4001220	1
18	Kit de crochets (crochets et vis)	4001239	4001239	1

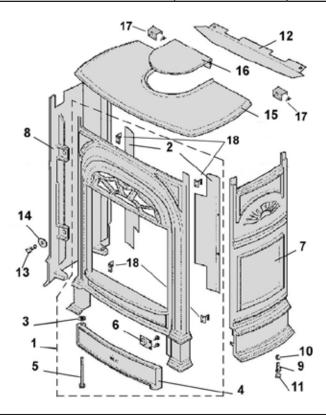

Conçu et fabriqué par Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, C.-B., CANADA V7H 3B1 Tél. : 604-984-3496 Téléc. : 604-984-0246

www.milesfireplaces.com
© 2008, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.

